

不注意な取扱いによる 発火事故を防ぐために

本取扱い説明書を必ずお読みください

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使い方を誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお読みください。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、かつ、その度合いが高い内容です。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

○ 記号は、してはいけない禁止の内容のものです

△ 記号は、警告や注意を促す内容のものです

❗ 記号は、指示内容を強制する内容のものです

危険

出力側から充電しない

入出力を逆に接続すると発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因になります。

分解・改造・修理をしない

修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。感電や故障、けがの原因になります。

水に濡らさない

水や液体がケーブル接続部に入ると、過電流による発火、発熱、感電、故障の原因となります。

端子をショートさせない

クッションフロアなどの静電気の発生しやすい場所での使用、放置をしないでください。接続ケーブルのコネクタ部分が接触不安定な状態（緩み・変形・外圧・破損等）で使用します。過電流による発火、発熱、破裂、液漏れ、故障やけがの原因となります。また、金属片、導電性の異物（金属片、鉛筆など）と一緒に収納すると、端子がショートする恐れがあるので、一緒に持ち運びや保管をしないでください。過電流による発火、発熱、破裂、液漏れ、故障やけがの原因となります。

高温になる場所で使用、保管しない

直射日光の当たる場所、ストーブなどの熱器具の近く、車のダッシュボードなど、高温になる場所での使用、保管をしないでください。

火の中に入れない

火の中へ入れたり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因になります。

もれた液体に触らない

電池から液漏れしたとき、もれた液体が目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因になるおそれがあります。

指定された定格値 (5V) を超える電圧で充電しない

充電する時はパソコン等の USB ポートから充電してください。本製品の定格値を超えた電源を使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。コンセントからの充電の場合 AC アダプターの表記を確認して下さい。

警告

多湿の環境下で使用、保管しない

お風呂や加湿器の近く等、湿気の多い場所や水のかかる場所では使用、保管しない。発熱、故障、感電の原因になります。

毛布や座布団などの燃えやすい素材の上に置いたり、包んでの使用をしない

発熱、発火、破裂、液漏れの原因になります。

本製品に金属等の異物を挿入しない

発熱、感電、故障の原因になります。

傷んだ充電ケーブルは使用しない

ショート、発熱、発火の原因になります。

ぬれた手で触らない

発熱、感電、故障の原因になります。

幼児の手の届かない場所で使用、保管する

感電やケガの原因になります。

本機が膨張したり変形しているのに気付いたら使用しない

使用を繰り返すうちに、まれに本機が膨張することがあります。気が付いたら使用を中止してください。

砂地や室内であってもほこりの多い場所での使用・保管をしない

発熱、故障、ショートの原因になります。

バッグ内等の通気性の悪い場所で使用しない

発熱、発火、故障、ショートの原因になります。

使用中に煙が出たり、異臭や発熱している等の異常が起きた場合は使用しない

直ちに本製品への接続を全て解除してください。そのまま使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えない

回路の故障の原因となります。衝撃を与えた場合は以後の使用をせず、購入先に報告相談をしてください。

コネクタ部分に無理な力を加えない。コネクタ部の変形などがある時、挿入状態が不完全な時などは使用しない

コードのプラグが使用機器の端子に挿入しにくいときに無理な力で押し込まない。発熱や発火の原因になります。

もれた液が皮膚に付いた時はすぐに洗い流す

電池から液漏れしたとき、もれた液体が皮膚や衣服に付いた場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。そのまますると皮膚に障害を起こす原因になります。

過剰時間の充電をしない

初回のみ 8 時間、継続使用中は 6 時間を超える充電状態で放置しないでください。通常の充電時間を超えても充電が終わらない場合は充電を中止し、再使用、再充電せず。購入先に報告相談をしてください。そのまま使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。充電終了後は、接続プラグなどをつけたままにせず、必ず抜いてください。

接続ケーブルの脱着は、まっすぐ丁寧に行う

雑な長期間の使用により、コネクタ部分が破損し、発熱、発火、故障、ショートの原因になります。

⚠ 注意

必ず守る

6ヶ月に1度充電する

6ヶ月以上使用しない場合は充電してください。完全放電すると充電できなくなることがあります。

充電する端末の電池は外さない

端末の電池パックを装着せずに使用すると、端末本体を破損することがあります。

卓上ホルダーには接続しない

直電対象機器に接続してお使いください。

本説明書記載の蓄電容量は減少する

内部電池の経年変化により徐々に減少します。

極度の低温や高温に置かない

充電のパフォーマンス低下の原因となります。

機器に登録した各メモリーは必ず控えをとってから使用する

スマートフォン本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

禁止

手入れの際、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素漂白剤などで拭かない

色落ち、変色、シミの原因になります。



過剰時間の充電をしない



落としたり、強い衝撃を与えない



バッグ内等の通気性の悪い場所で使用しない



指定された定格値 (5V) を超える電圧で充電しない



接続ケーブルの脱着は、まっすぐ丁寧に行う


- ・発熱など、製品に異常を感じた場合は、ただちにご使用をおやめください
- ・お子様が本体や付属品を飲み込んだ場合は、ただちに医療機関で治療を受けてください
- ・漏れた電解液が肌についたり目に入った場合は、こすらずに水で洗ってから、ただちに医療機関で治療を受けてください
- ・長時間使用しなかった場合、再使用の前にUSB出力口などから汚れを取り除いてください
- ・温度が使用環境によって異なる場合もございます
- ・低温やけなどに注意してください
- ・1 時間に 1 回程度肌の状態に異常がないか確認し、異常があった場合はすぐに使用を中止してください
- ・熱いと感じたらすぐに使用を中止してください
- ・就寝時は使用しないでください
- ・肌の弱い方、子どもや身体の不自由な方、意思表示のできない方の使用は控えてください
- ・下着など薄い衣類の上から使用する場合は特に注意してください
- ・コタツ、ストーブなどの暖房器具の近くでは使用しないでください
- ・改造や、本来の目的以外のご使用、強い衝撃などはお控えください
- ・仕様は改善の為に予告なく変更する場合がございます
- ・ディスプレイ画面などの環境上、写真と実際の商品の色は多少違う場合がございます
- ・当商品は、PSEマーク取得商品のため、海外への持ち出しや飛行機の持ち込みを行うことができます

製品概要

名称：充電式カイロ (Hand Warmer Power Bank)
製品型番：OT-PW362
バッテリータイプ：18650 リチウムイオン
容量：5000mAh
入力：5V/2A 出力：5V/2A
サイズ：102×59×25mm 重量：132g
3段階温度調節：40～45℃、45～50℃、50～55℃
繰り返し使用可能回数：約300回
※繰り返し使用可能回数以上のご使用は安全上、お避けください。

製品説明

充電式カイロとバッテリー機能があります。
過電流、過電圧、加熱、ショート防止等、
あらゆる安全機能が備わっています。

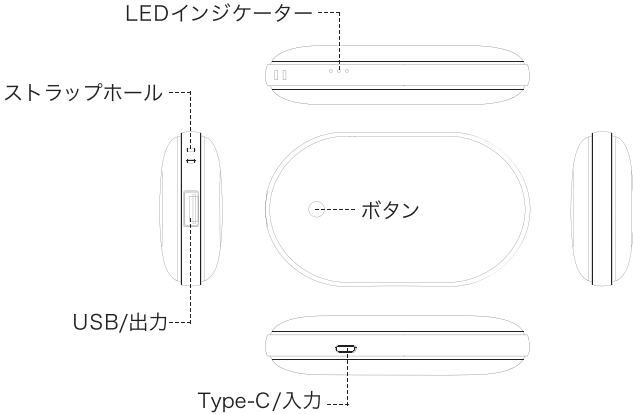


使用方法

スマートフォンや、その他のデジタルデバイスを充電する際、
下記の取扱方法を守ってお使いください。

1. 使用の電化製品と充電式カイロの電圧が合っていることを確認してください。
2. 電化製品の充電ケーブルを使用して、充電式カイロの出力ポートに接続すると、自動で充電開始します。

充電式カイロの充電は、AC充電器またはパソコンのUSBポートで
可能です。

1. USBケーブルを充電式カイロの Type-C ポートに接続します。
2. USBケーブルをAC充電器、またはパソコンのUSBポートに接続すると、LEDインジケーターが点滅して、充電開始します。
充電が完了すると、LEDインジケーターの点滅が止まり点灯します。



容 量	LED1	LED2	LED3
0%~33%	点滅	消灯	消灯
34%~66%	点灯	点滅	消灯
67%~99%	点灯	点灯	点滅
100% 充電	点灯	点灯	点灯

容 量	LED1	LED2	LED3
充電切れ	消灯	消灯	消灯
0%~33%	点滅	消灯	消灯
34%~66%	点灯	点滅	消灯
67%~100%	点灯	点灯	点滅

カイロ：

ボタンでカイロの加熱オン/オフ、温度調節が可能です。

ボタン	LEDインジケーター	温度レベル	温 度
1. 4秒長押し	赤ライト1つ点灯	低温	40-45℃
2. 1.の後1回押し	赤ライト2つ点灯	中温	45-50℃
3. 2.の後1回押し	赤ライト3つ点灯	高温	50-55℃
4. 3.の後4秒長押し	赤ライト消灯		

備考：

- (1) デバイス充電時にもカイロとして使えます。
- (2) 充電式カイロを充電する際、カイロの加熱は自動でオフになります。

梱包内容

充電器*1
Type-C USB充電ケーブル*1
取扱説明書*1

使用環境

高温/低温になる場所を避け、0～40℃の環境でご使用、
保管してください。

安全にご使用いただくために

1. 製品の仕様上、定格出力容量はバッテリー容量より小さくなっています。

2. バッテリー残量の確認は、電源ボタンを2回押してください。
LEDインジケーターが残量を表示します。

3. 長くご利用頂くため最低5ヶ月に1回以上、定期的に充電されることをお勧めします。

4. 不適切な使用は、製品の損傷または安全に危険を及ぼす可能性があります。
5. マニュアルに反した不適切な使用により発生した利用者の損害全てに対し、当社はいかなる責任も負わないものとします。

6. 専門家以外による本製品の分解は、固く禁じられています。

7. 製品の回路損傷を避けるため、本製品の出力電流を超える家電製品や、それに準ずる負荷のかかるご使用は避けてください。

8. 叩く、投げる、踏む、押さえつける等、製品の損傷に繋がる取り扱いとは避けてください。

注意事項

1. 初めてご使用になる前に、充電式カイロを完全に充電してください。

2. 充電をするにあたり、適した充電器とケーブルをご使用ください。

3. 外出時または長時間使用しないときは、充電器を抜いてください。
4. 長時間接続による電力損失を防ぐため、充電が完了したらケーブルを抜いてください。

5. 長期間ご使用にならない場合は、バッテリー残量25～50%の状態で、涼しく乾燥した場所に保管してください。製品の保護、バッテリー劣化の防止になります。

製品の安全性

該当 部品	有害または危険な物質・要素					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化 ビフェニル (PBB)	ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Electrode	O	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Casing	O	O	O	O	O	O

上記は、SJ/T 11364規格をもとに作成しています。

- O: 当該部品の全ての均質材料における有害物質の含有量が、
GB/T 26572規格の制限を下回っていることを示しています。

X: 当該部品の少なくとも1つの均質材料における有害物質の含有量が、
GB/T 26572規格の制限を超えていることを示しています。



【製造元】株式会社 MAW 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F
【お問い合わせ】TEL: 06-6716-5225 MAIL: info@mawcoltd.jp (平日 10:00～17:00)

