


10000mAhモバイルバッテリー取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。

△安全上の注意

- 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、加熱したりしないでください。
- 本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。
- プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置をしないでください。
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えるとしないでください。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
- お子様が使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。
- 動作環境内（0°C～40°C）でお使いください。
- 次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。（・強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のこもるところ・漏電または漏水の危険があるところ）
- 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
- 携帯電話、スマートフォン、タブレットによっては充電できない場合があります。
- 異常を感じたら直ぐに使用を中止し、お買い上げいただいた購入店までお知らせください。

各部名称

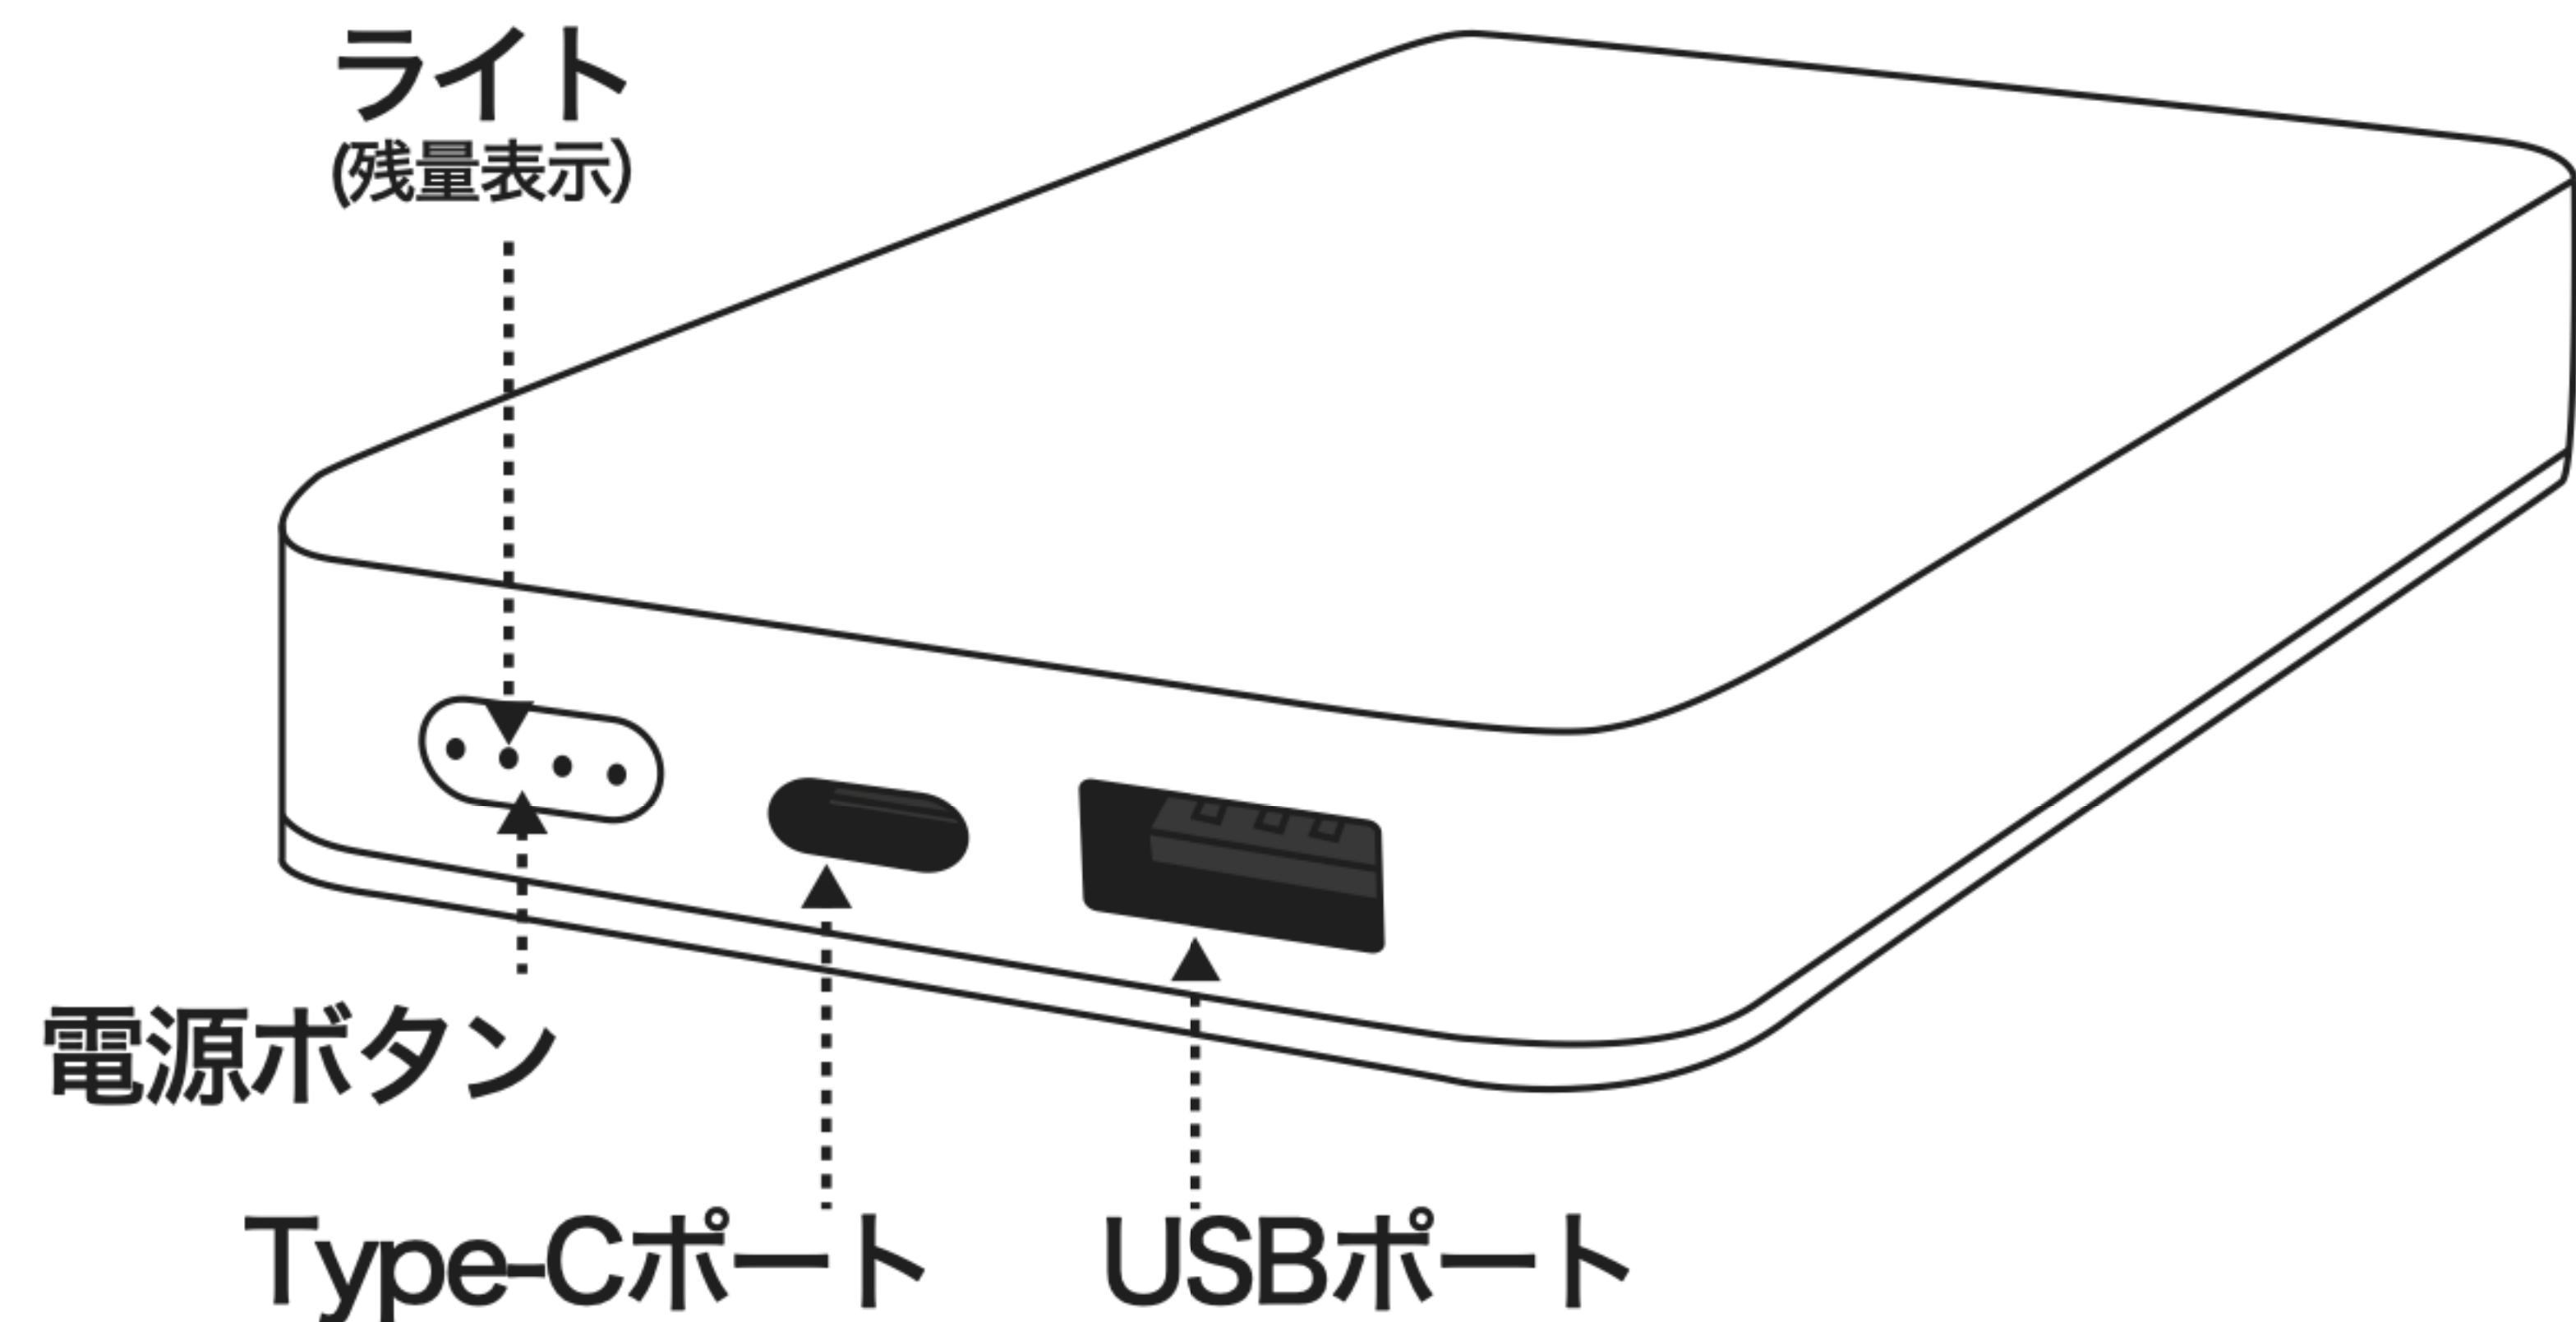

製品仕様

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 定格電圧 | DC5V |
| 定格容量 | 6400mAh |
| 入力電流 | USB-C 5V-3A |
| 出力電流 | USB-A 5V-3A最大 USB-C 5V-3A最大 |
| 総出力 | 15W |
| 内蔵リチウムイオン電池 | 37Wh 3.7V 10000mAh |
| 繰り返し使用回数 | 約200回 |
| 付属品 | Type-Cケーブル |

使用方法

【モバイルバッテリーを充電する】

- 1 付属のUSBケーブルをType-Cポートに接続します。
- 2 パソコンもしくはコンセント(別売USB-ACアダプタ使用)に接続してください。
- 3 ライトが点滅し充電が開始されます。充電が完了するとライトが全て点灯します。

充電時間の目安 約6時間(USB-ACアダプタ2.1Aで充電の場合)
約24時間(パソコンのUSBポート0.5Aで充電)

【スマホ・タブレット等を充電する】

- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートかType-Cポートに接続してください。
 - 2 ライトが点灯し充電が開始されます。
- ※蓄電しながらの充電はおやめください(本製品が高温になる場合がございます)。
※長期保存の場合は満充電を避けてください。
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。30秒間何もしないと自動電源OFFになります。

低電流モードで充電する

- Bluetoothイヤホンやヘッドセットなどの低電流機器を充電する際は低電流モードを推奨します。
- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートかType-Cポートに接続してください。
 - 2 電源ボタンをダブルクリックするとライトがライン点灯し低電流モードに切り替わります。
再度クリックすると通常充電に戻ります。
- ※低電流モード時は電池残量は表示されません。※約2時間で自動OFFになります。

【電池残量を確認する】

- 充電時のライトの点灯数でバッテリー残量が確認できます。
- 電源ボタンを押すとバッテリー残量を確認できます。
■30秒間何もしないと自動消灯になります。

4個点灯 (●●●●) 電池残量は満充電か満充電寸前です。
3個点灯 (●●●○) 電池残量は充分ある状態です。
2個点灯 (●●○○) 電池残量は中程度です。
1個点灯 (●○○○) 電池残量が少なくなっています。

